


# Схема подключения внешних модулей расширения на КУБ-Микро/60 и интерфейсного счетчика

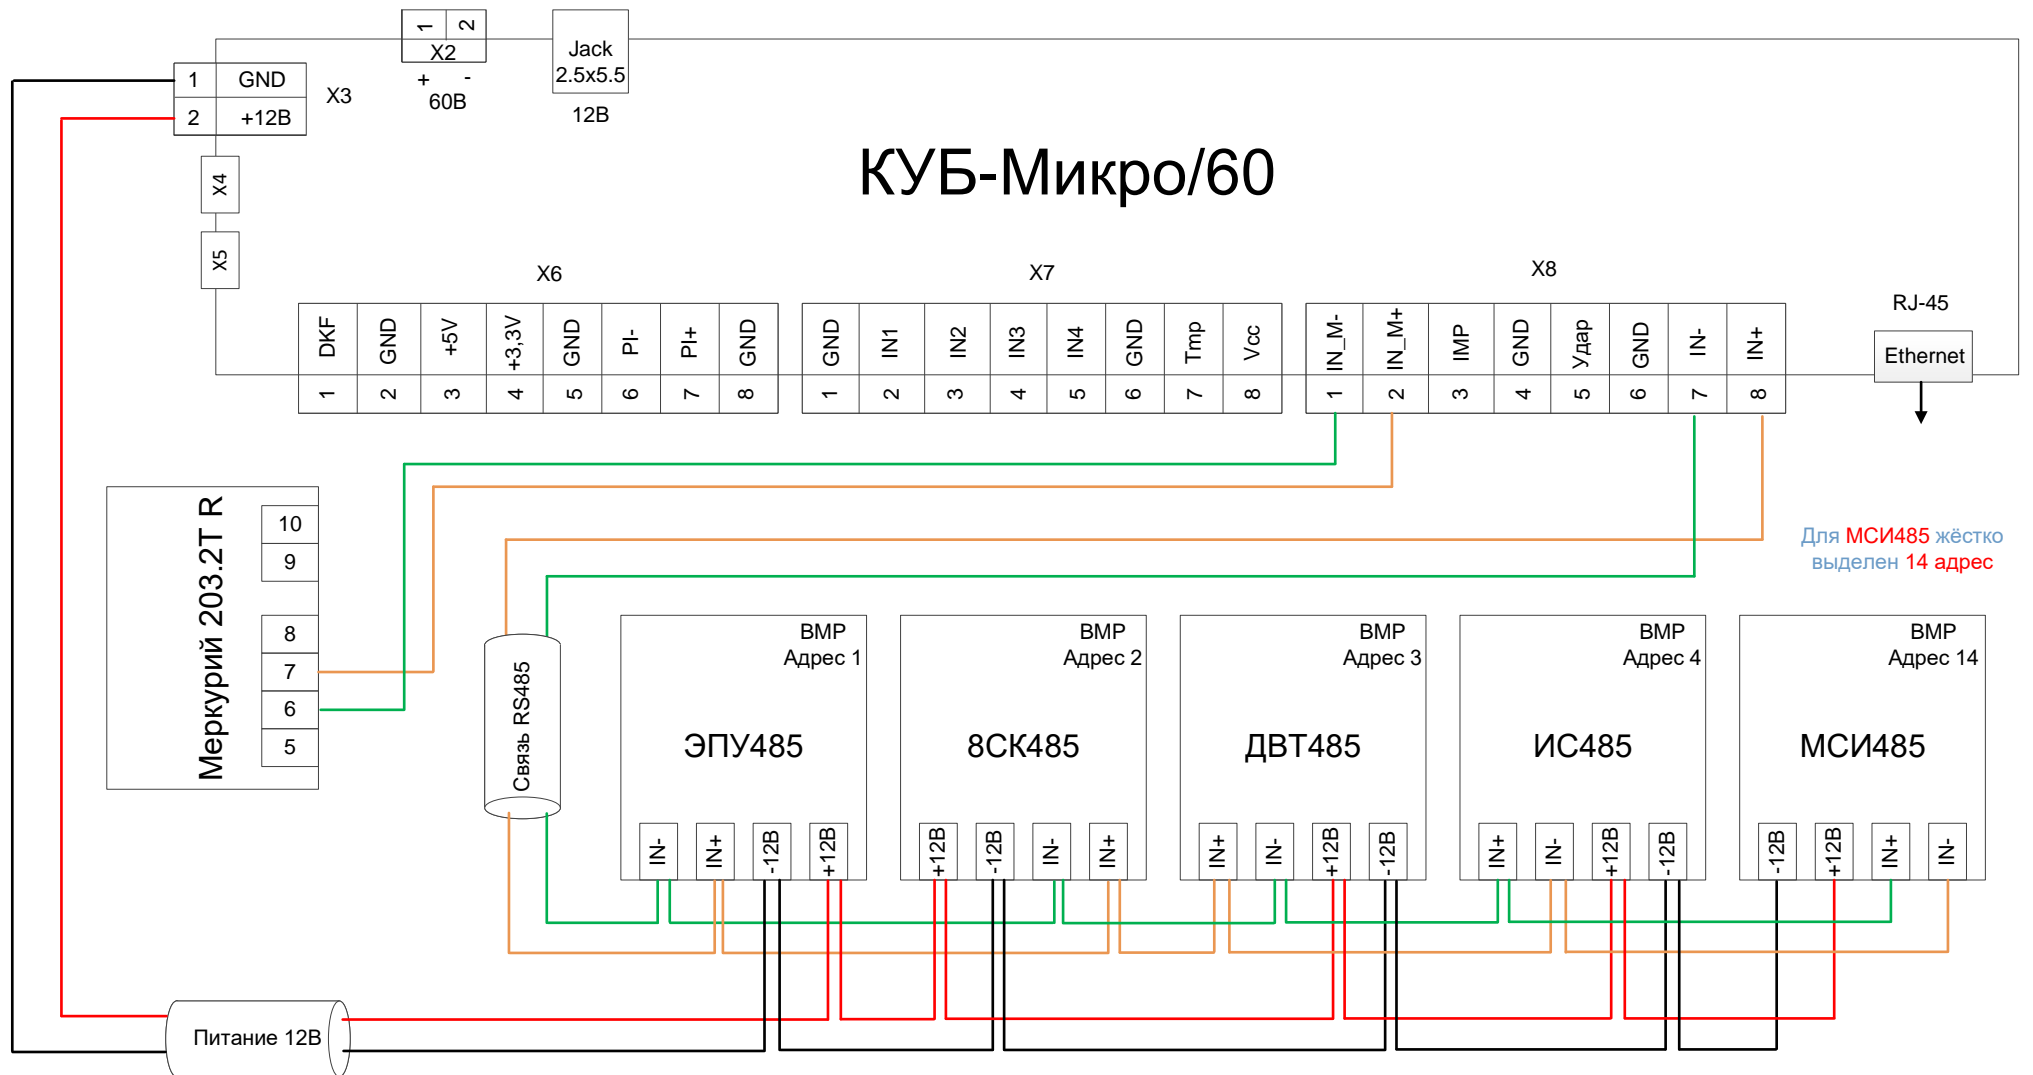

Возможно подключение до 13 различных ВМР. ВМР №14 может быть только МСИ.  
Подключить ЭПУ485 возможно только до 6 шт.